SAMSUNG

YP-K3J

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta osaat käyttää tätä laitetta oikein ja turvallisesti.

VAROITUS Tämän laitteen käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Laitteen käyttäminen

Laitteen väärä käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon tai sähköiskun.

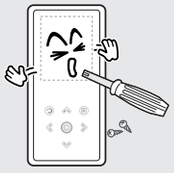

Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.

Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen.
Jos laite kastuu, älä kytke sen virtaa päälle.
Ota yhteys huoltokeskukseen.

Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

Älä säilytä laitetta paikoissa, joissa lämpötila on yli 35 °C (esimerkiksi sauna tai pysäköity auto).
Lämpötila voi nousta kesäaikaan autojen sisätiloissa jopa 80 °C:een.

Kuulovaurioiden välttäminen

Pitkäaikainen korva- tai nappikuulokkeiden käyttäminen voi vaurioittaa kuuloa vakavasti.
Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu.
Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä).
On suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on useimmiten alle 2/3 suurimmasta äänenvoimakkuudesta).

Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

Liikenneonnettomuuksien välttäminen

Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää.
Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden ja lisäksi se on laitonta joillakin alueilla.
Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokkeen johto kietoudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden ympärille.

VAROITUS Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

Laitteen käyttäminen

Tärkeiden tietojen hallinta

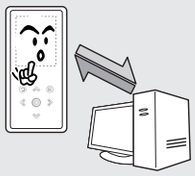

Varmuuskopioi tärkeät tiedot.
Ota huomioon, että emme ota vastuuta tietojen katoamisesta aiheutuvista menetyksistä, jotka johtuvat laitteen rikkoutumisesta, korjaustöistä tai muista syistä.

Vikojen välttäminen

Älä pudota laitetta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa. Älä aseta laitteen päälle mitään painavaa.

Estä vieraiden esineiden tai pölyn pääsy laitteen sisään.

Vikojen välttäminen

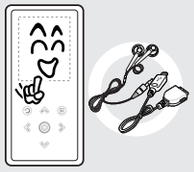

Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.

Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.

Älä vie laitetta voimakkaiden magneettien läheisyyteen, koska ne voivat haitata laitteen toimintaa.

Sisällys

Turvallisuus.....2
Sisällys.....4

1. Kappale | Käyttöönotto valmisteleminen

Perustiedot.....6
Osat.....6
Näyttötiedot.....9
Painikkeiden toiminnot.....10
Akun lataaminen.....12
Peruskäyttö.....13

2. Kappale | Halutun tiedoston lataaminen

Halutun tiedoston lataaminen.....16
Samsung Media Studion asentaminen....16
Kytkeminen tietokoneeseen.....17
Tiedostojen ja kansioiden lisääminen
Samsung Media Studiossa.....18
Tiedostojen siirtäminen soittimeen
Samsung Media Studion avulla.....20

3. Kappale | Multimediatoiminnot

Musiikin kuunteleminen.....22
Musiikin kuunteleminen.....22
Soittolistan luominen Samsung
Media Studion avulla.....26
Soittolistan toistaminen.....28
Musiikin asetusvalikon käyttäminen.....29
Kuvien katseleminen.....31
Kuvien katseleminen.....31
Valokuvien asetusvalikon käyttäminen 32
FM-radion kuunteleminen.....33
FM-radion kuunteleminen.....33
Taajuuden asettaminen.....36
Asetuksien poistaminen.....38
FM-radion asetukset.....39

FIN

4. Kappale | Asetukset

Asetukset.....40
Näyttöasetukset 40
Ajan asettaminen 42
Kielen asettaminen 44
Järjestelmän asetukset 45

5. Kappale | Vianmääritys

Vianmääritys.....47

6. Kappale | Liite

Valikkopuu.....49
Tekniset tiedot.....50

Osat

Varusteiden tarkastaminen

Soitin

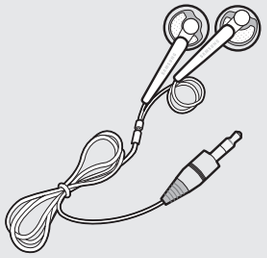

Kuulokkeet

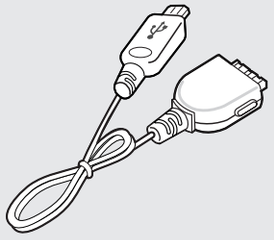

USB-kaapeli

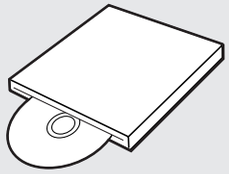

Asennus-CD

■ Varusteiden ominaisuuksia voidaan muuttaa niiden kehittämisen vuoksi ilman erillistä ilmoitusta.

Soitin edestä ja oikealta

Kaikki painikkeet toimivat kevyellä kosketuksella.

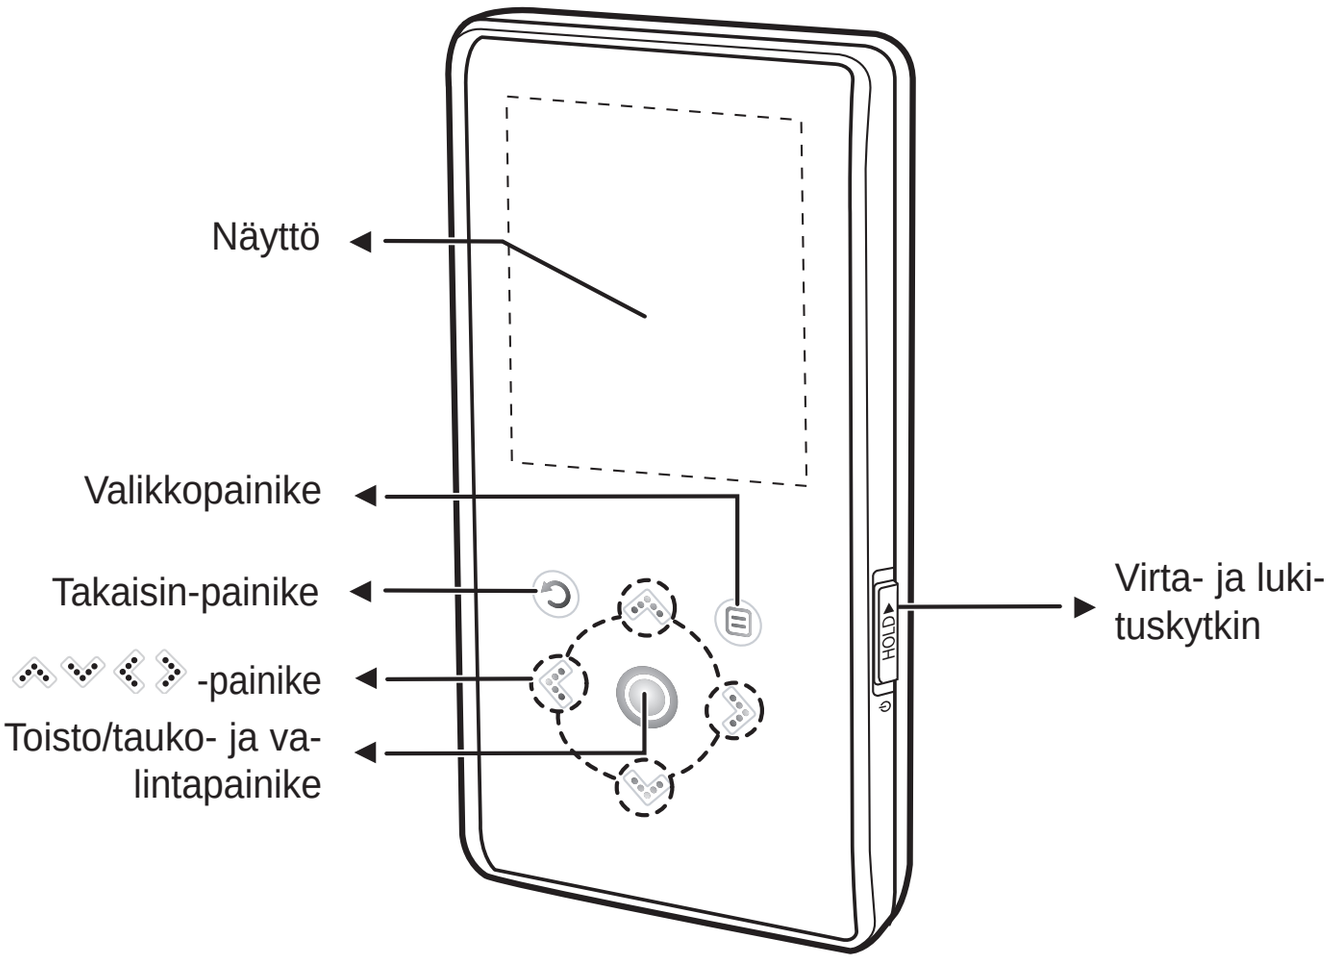

Osat (jatkuu)

Näkymä alhaalta/takaa

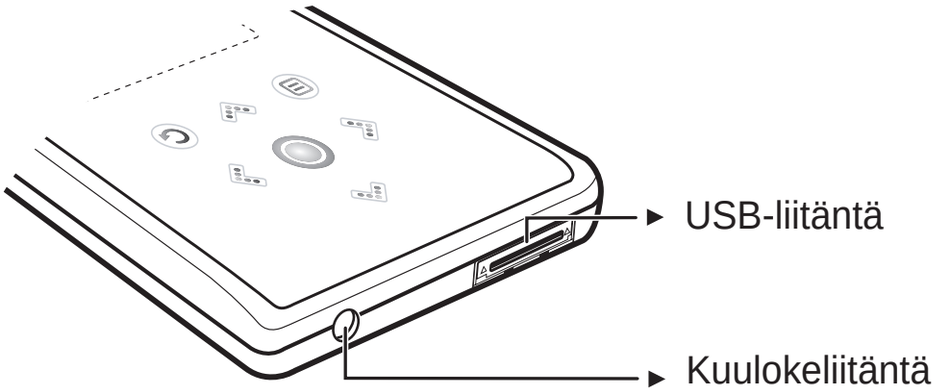

[Pohja]

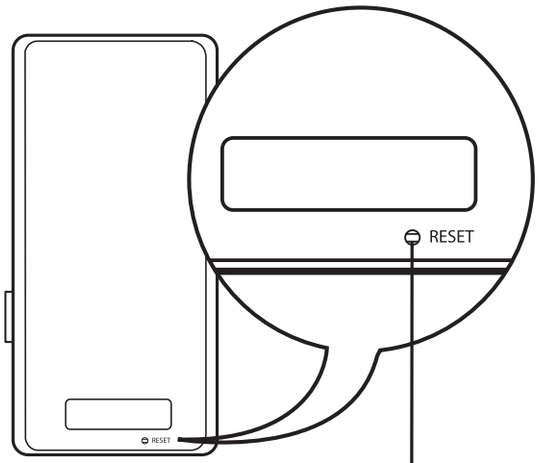

[Takaosa]

Reset
(Resetointi) -reikä

Kuulokeliitäntä

▶ Pohja

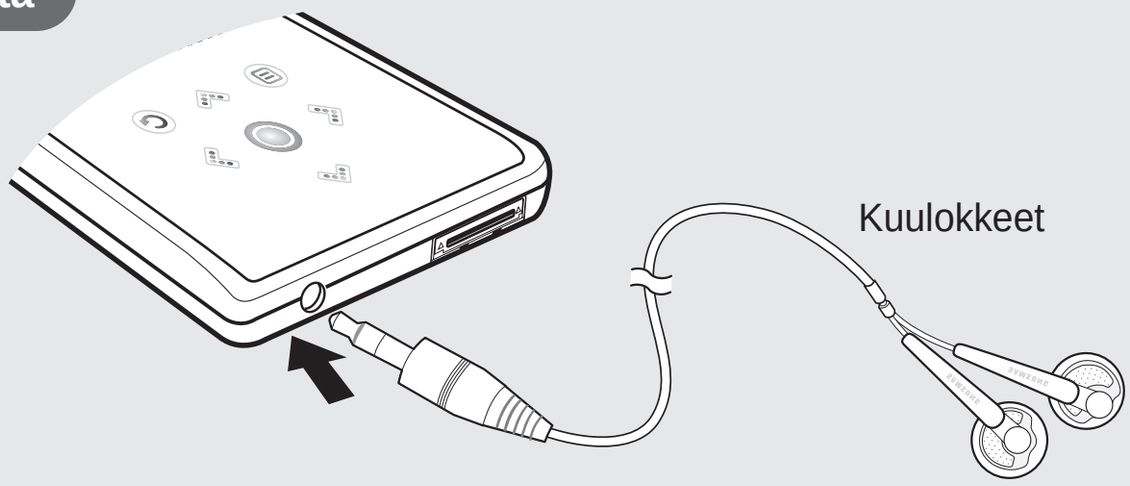

Näyttötiedot

Musiikki

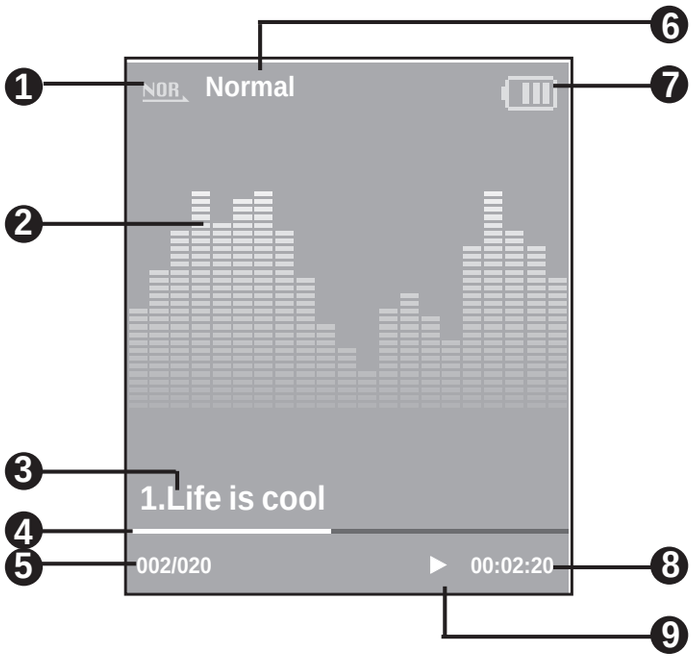

1 Toistotila
2 Graafinen taajuuskorjain
3 Music Information
4 Musiikin tiedot
5 Kappaleen numero / kokonaismäärä
6 Äänitehoste
7 Akun tilan näyttö
8 Toistoajan ilmaisin
9 Toisto/tauko-ilmaisin

HUOMAUTUS

■ Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

Painikkeiden toiminnot

Painike	Toiminnot ja käyttäminen
⏻ HOLD ▸	■ Pidä painiketta siirrettynä jonkin aikaa vasten nuolen osoittamaa suuntaa, jos haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran. ■ Siirrä painiketta nuolen osoittamaan suuntaan, jos haluat lukita painikkeet.
↩	■ Pitkä painallus avaa valikon. ■ Lyhyt painallus palauttaa edelliseen näyttöön.
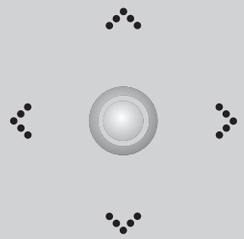	■ Siirtyminen ylös, alas, vasemmalle ja oikealle sekä toiminnon valinta Painallus siirtää valintaa askeleen ylös tai alas. Painallus siirtää valintaa askeleen vasemmalle tai oikealle. Paina ja pidä painettuna, kun haluat selata ylös tai alas keskeytyksettä. Lyhyt painallus valitsee toisto/tauko-tilan ja toiminnon sekä siirtää seuraavaan näyttöön. ■ Etsi kappaletta ja säädä äänenvoimakkuutta musiikin kuuntelun aikana. Paina ja pidä painettuna, kun haluat etsiä toistettavasta kappaleesta tietyn kohdan. Painallus siirtää edelliseen raitaan tai aloittaa toistettavan raidan alusta. Paina ja pidä painettuna, kun haluat etsiä toistettavasta kappaleesta tietyn kohdan. Koskettamalla voit siirtyä seuraavaan raitaan. Painallus lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
☰	■ Paina tätä, kun haluat avata valikon.

* **Aktivoi kosketusalue koskettamalla sitä.**

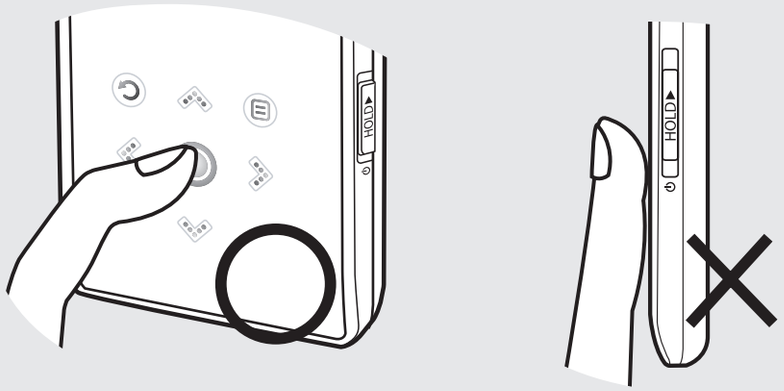

VAROITUS

- Älä käytä kosketuspainiketta millään terävällä esineellä, käytä vain sormia. Kosketuspainike voi muutoin vaurioitua.
- Älä paina kosketuspainiketta likaisin sormin.
- Älä kosketa kosketusnäyttöä hansikkaat kädessä. Painike ei tällöin toimi.

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen kuin otat soittimen ensimmäistä kertaa käyttöön, tai jos se on ollut pitkään käyttämättömänä.

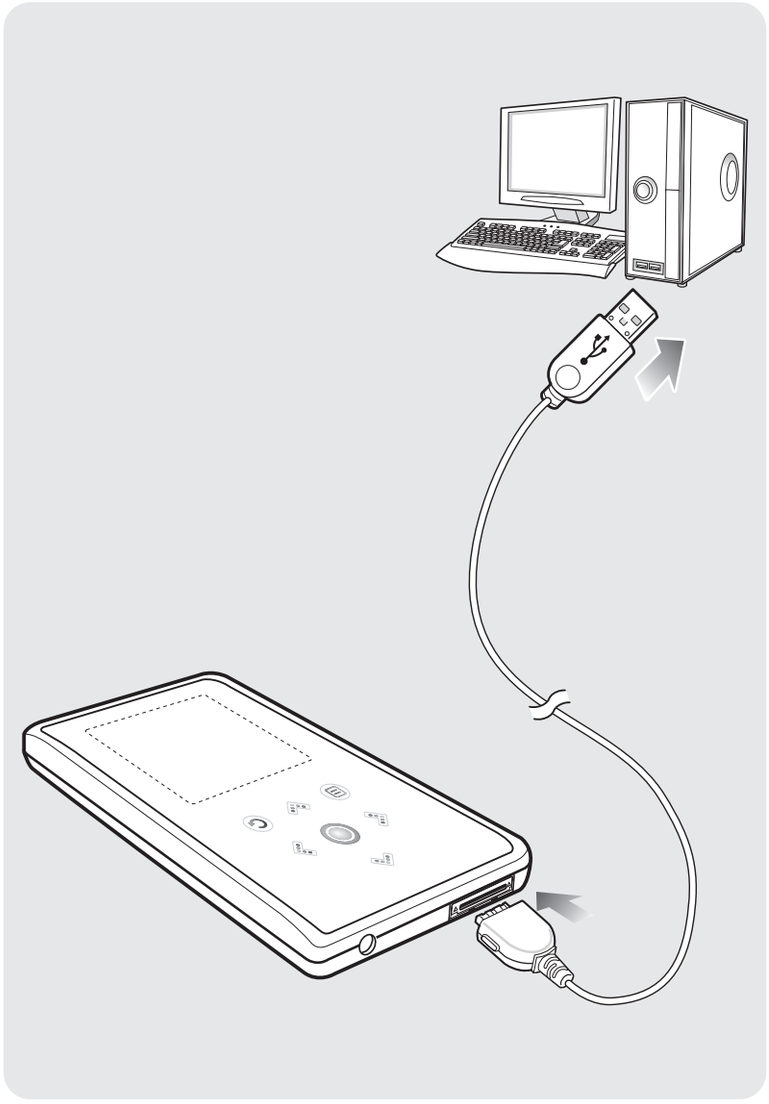

1 **Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään ( ) .**

2 **Kytke USB-kaapelin toinen pää laitteen alaosassa olevaan USB-liitäntään.**

- Akun täyteen lataaminen USB-kaapelin kautta kestää noin 4 tuntia, joskin tietokoneen järjestelmäympäristö voi vaikuttaa kestoon.

Akun käyttäminen

- Akun lataus- ja varastointilämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C.
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia). Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.

HUOMAUTUS

- Tarkasta onko kannettavan akussa riittävästi virtaa ja lataa laite USB-kaapelin avulla. Jos kannettavan tietokoneen akussa ei ole riittävästi virtaa, älä lataa laitetta USB-kaapelin avulla.

Peruskäyttö

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Työnnä [HOLD ▶]-kytkin poispäin nuolesta ja pidä se siellä.

- Virta kytkeytyy.

Virran katkaiseminen

Työnnä [HOLD ▶]-kytkin uudelleen poispäin nuolesta ja pidä se siellä.

- Virta katkeaa.

HUOMAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa (oletus: 1 minuutti), kun soitin on taukotilassa. ▶ Sivu 42

Musiikin toistaminen

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↺]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Music> (musiikki) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Esiin tulee musiikkivalikko.

3 **Valitse musiikkitiedosto [▲ ▼]- ja [●]-painikkeen avulla.**

4 **Paina [●]-painiketta.**

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

HUOMAUTUS

- Palaa edelliseen näyttöön painamalla [↺].
- Siirry päävalikkonäyttöön pitämällä [↺]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

Peruskäyttö (jatkuu)

Äänenvoimakkuuden säätäminen

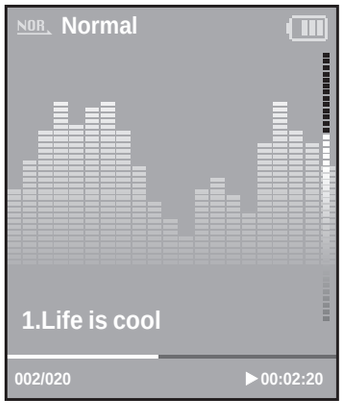

Paina [ ]-painiketta.

- Näet äänenvoimakkuuden säädön kuvakkeen.
- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla -painiketta ja vähennä sitä painamalla -painiketta.

Lukitustoiminto

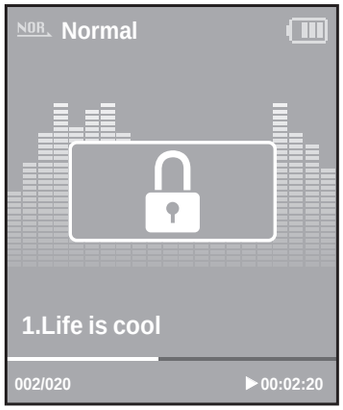

Hold (lukitus) -tilassa kaikki painikkeet ovat lukittu. Tämä ominaisuus on kätevä esimerkiksi käveltäessä tai lenkkeiltäessä.

1 **Työnnä [HOLD ▶]-kytkintä nuolen suuntaan.**

2 **Vapauta lukitus siirtämällä soittimen päällä oleva [HOLD ▶]-kytkin nuolesta poispäin.**

Palautustoiminto

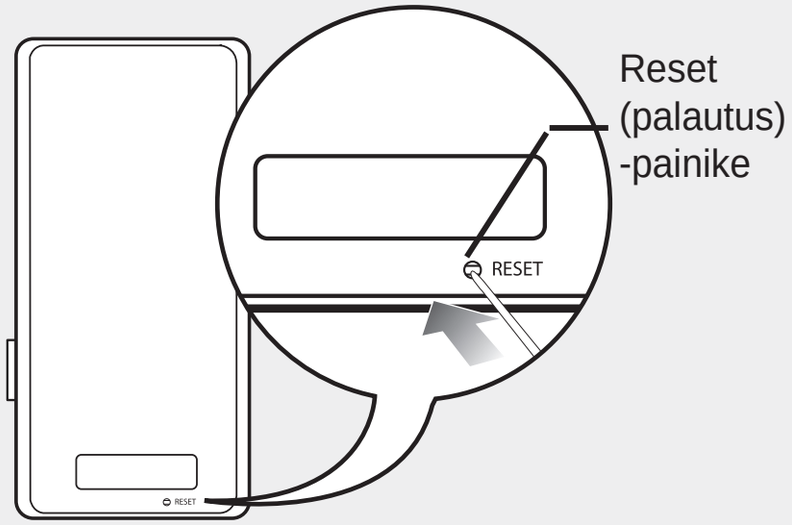

Jos laitteen toiminnassa on häiriöitä, voit palauttaa järjestelmän alkuasetukset painamalla Reset (palautus) -painiketta.

Paina Reset (palautus) -painiketta jollakin terävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- Reset (palautus) -toiminto ei poista aikatietoja tai sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.

Samsung Media Studion asentaminen

Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneelta soittimeen Media Studion avulla.

VAROITUS

Jos Media Studiota ei asenneta automaattisesti

- Asenna ohjelma Windows XP -tietokoneeseen, johon olet kirjautunut Järjestelmänvalvojana. Katso tietokoneen käyttöoppaasta, kuinka voit kirjautua sisään Järjestelmänvalvojana.

Alkutoimet Aseta soittimen mukana toimitettu asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.

1 Napsauta <Install now> (asenna nyt).

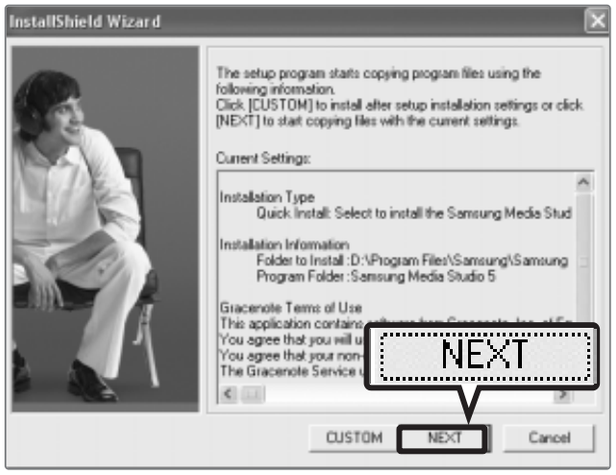
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install : D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder : Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Napsauta <NEXT> (seuraava).

- Media Studion asentaminen alkaa.
- Kun asennus on valmis, työpöydälle luodaan pikakuvake, ja Media Studio käynnistyy.

Kytkeminen tietokoneeseen

Alkutoimet Kytke soitin tietokoneeseen vakiovarusteena toimitetulla USB-kaapelilla.

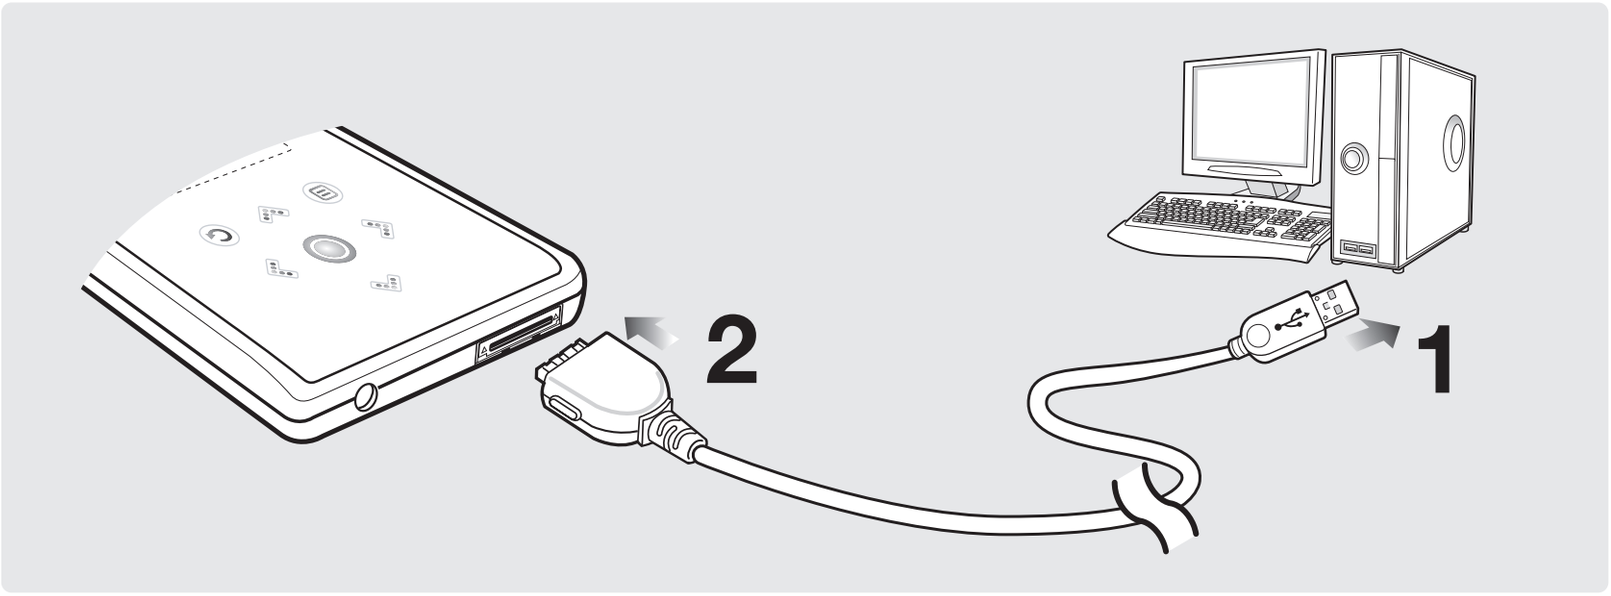

1 **Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään ( ).**

2 **Kytke USB-kaapelin toinen pää laitteen alaosassa olevaan USB-liitäntään.**

Tietokoneen laitevaatimukset

Tietokoneen on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- **Vähintään 300 MHz:n Pentium**
- **DirectX 9.0 tai uudempi**
- **100 Mt vapaata kiintolevytilaa**
- **Windows Media Player 10.0 tai uudempi**
- **Windows XP Service Pack 2 tai uudempi**
- **Vain USB 2.0 -liitäntöihin**
- **CD-ROM-asema (2X tai parempi)**
- **Resoluutio 1024 x 768 tai parempi**

VAROITUS

- Jos kytket soittimen USB-keskittimen avulla yhteys voi olla epävakaa. Kytke soitin tietokoneeseen suoraan.
- Jos kytket soittimen tietokoneeseen, kun soittimen akun varaus on heikko, soitin tarkastaa akun tilan automaattisesti ja lataa sitä usean minuutin ajan, ennen kuin se muodostaa yhteyden tietokoneeseen.

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen Samsung Media Studiossa

Media Studion avulla voit valita ja järjestää tiedostoja ja kansiota ennen kuin siirrät ne soittimeesi.

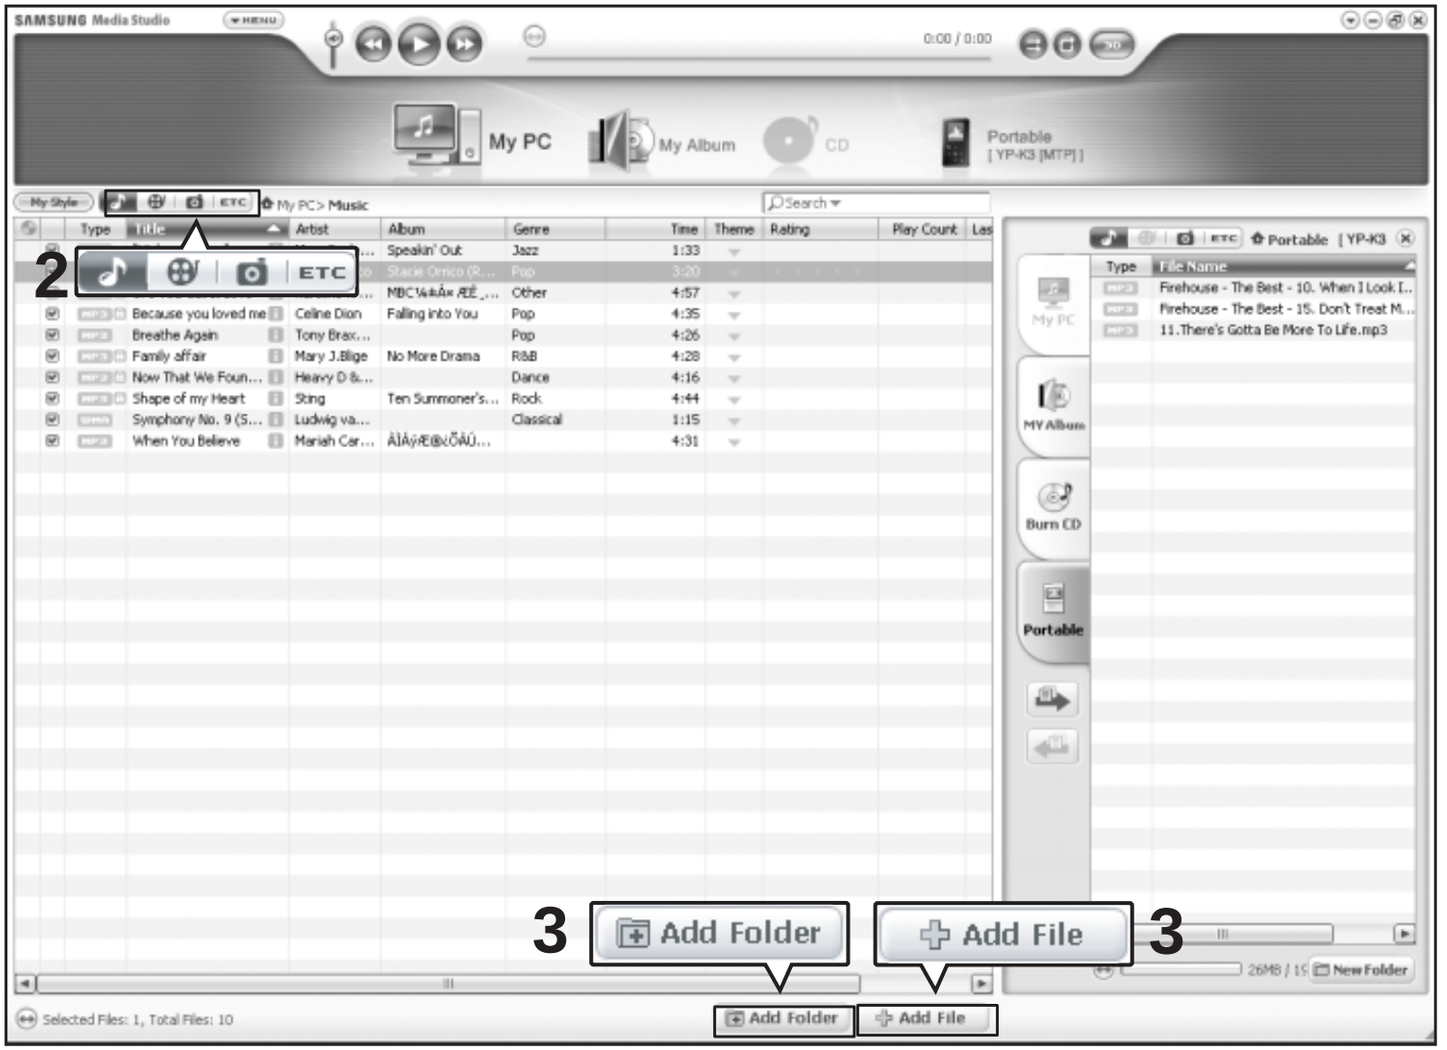

Katso Help (ohje) -valikosta lisätietoja Media Studion käyttämisestä.

- Napsauta <MENU> (valikko) → <Help> (ohje) → <Help> (ohje) Media Studio -ohjelman yläosassa olevassa valikossa.

Alkutoimet

- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

1 Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.

- Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, napsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

2 Napsauta haluamasi tiedoston kuvaketta vasemmalla.

- Valitse siirrettävä tiedostotyyppi napsauttamalla jotakin näistä kuvakkeista. tarkoittaa musiikkitiedostoa, ja tarkoittaa valokuvaa.
- Napsauttamalla ETC-kuvaketta saat esiin ETC-luettelon. ETC-luettelo sisältää tiedostoja, jotka eivät ole musiikkia, valokuvia tai videoita (esimerkiksi TXT- tai XOV-tiedostot).

Tiedostojen lisääminen

3 Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa <Add Folder> (lisää kansio).

- Open folder (avaa kansio) -ikkuna tulee näkyviin.

4 Valitse lisättävä kansio ja napsauta <OK>.

- Valitun kansion tiedostot lisätään Media Studio -näytön vasemmalla puolella olevaan luetteloon.

Tiedostojen lisääminen

3 Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa <Add File> (Lisää tiedosto).

- Open (avaa) -ikkuna tulee näkyviin.

4 Valitse lisättävät tiedostot ja napsauta <Open> (Avaa).

- Valitut tiedostot lisätään Media Studio -näytön vasemmalla puolella olevaan luetteloon.

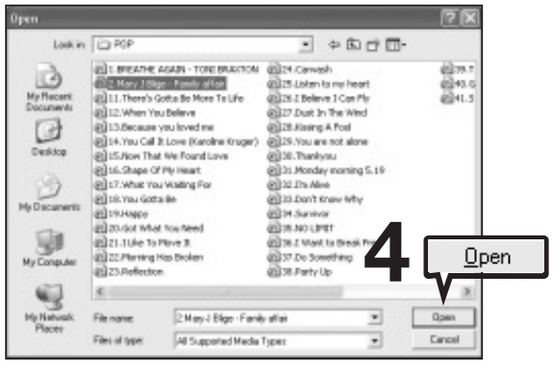

Tiedostojen siirtäminen soittimeen Samsung Media Studion avulla

Suorita seuraavat toimenpiteet, kun haluat siirtää tiedostoja tietokoneelta soittimeen.

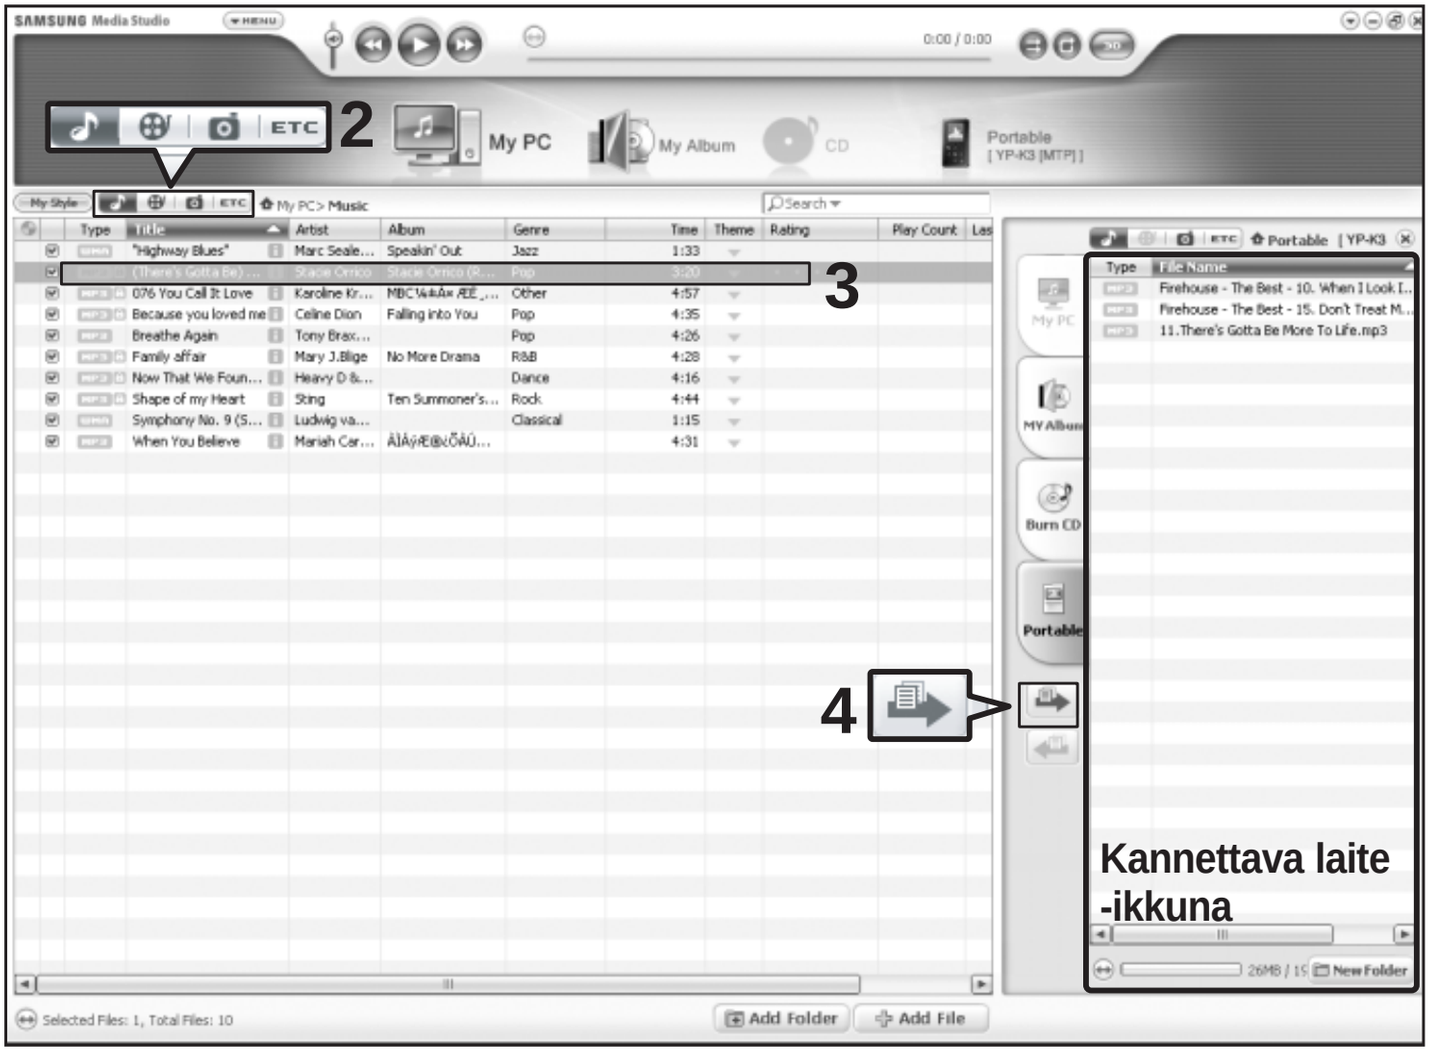

HUOMAUTUS

- Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

Alkutoimet

- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

1 Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.

- Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, napsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

2 Napsauta haluamasi tiedoston kuvaketta vasemmalla.

- Valitse siirrettävä tiedostotyyppi napsauttamalla jotakin näistä kuvakkeista. tarkoittaa musiikkitiedostoa, ja tarkoittaa valokuvaa.
- Napsauttamalla ETC-kuvaketta saat esiin ETC-luettelon. ETC-luettelo sisältää tiedostoja, jotka eivät ole musiikkia, valokuvia tai videoita (esimerkiksi TXT- tai XOV-tiedostot).

3 Valitse vasemmalla olevasta tiedostoluettelosta tiedosto, jonka haluat siirtää.

4 Napsauta -kuvaketta.

- Valitut tiedostot siirretään soittimeen.

VAROITUS

- Älä irrota USB-liitintä tiedostojen siirron aikana. Se voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.

HUOMAUTUS

- Kun siirrät valokuvatiedoston soittimeen käyttämällä <Media Studio> (mediastudio) -toimintoa, se muunnetaan automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.
- Valokuvatiedosto, joka siirretään soittimeen käyttämättä <Media Studio> (mediastudio) -toimintoa voi näyttää erilaiselta kuin soittimen näytössä näkyvä alkuperäinen kuva.

Musiikin kuunteleminen

Alkutoimet Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

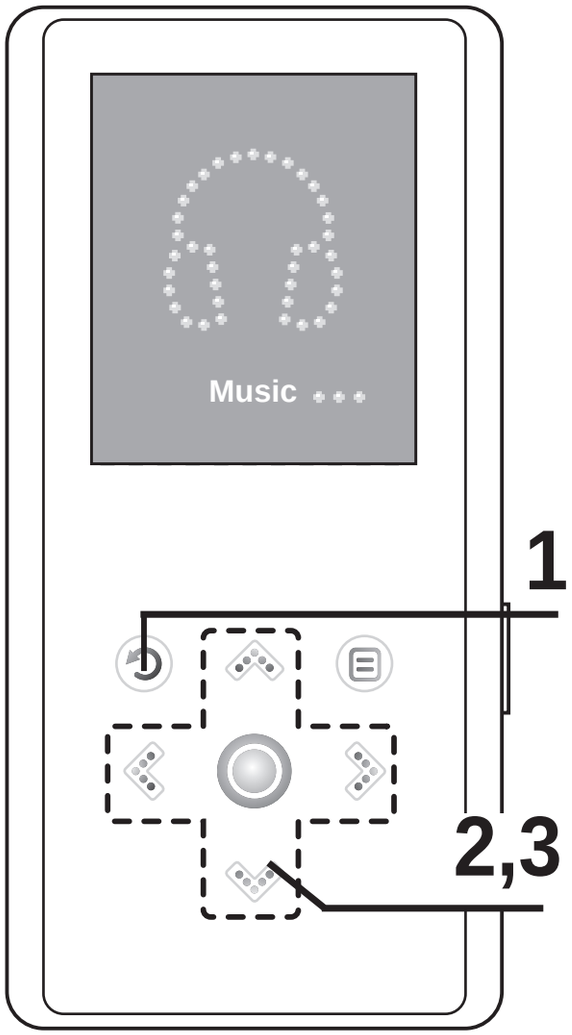

Toistaminen esimerkiksi esittäjän perusteella

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [ ]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Music> (musiikki) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Esiin tulee musiikkivalikko.

Musiikkivalikko

- <Now Playing> (toistettava kappale) : Toistettava kappale näkyy näytössä.
- <Artists> (esittäjät): Toistaminen esittäjän perusteella
- <Albums> (albumit): Toistaminen albumien perusteella
- <Tracks> (raidat) : Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä
- <Genres> (tyylilajit) : Toistaminen tyylilajin perusteella
- <Playlists> (toistoluettelot) : Toistaminen toistoluettelon perusteella

3 **Valitse <Artists> (esittäjät) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

HUOMAUTUS

- Tämän soittimen kanssa yhteensopivia tiedostoja ovat MP3 ja WMA
- MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on muutettu MP3 ksi, ei voi ehkä toistaa tässä soittimessa.
- ID3 Tag (musiikin tiedot) -tunnistetta sisältämättömien tiedostojen kohdalla näkyy ilmoitus [Unknown] (Tuntematon).
- Tiedostot, joissa on ID3 tag -tunniste, järjestetään automaattisesti esittäjän, albumin jne. mukaan. ID3 tag -tunniste on musiikkitiedostossa oleva piilotettu osa, jota käytetään luokitteluun.

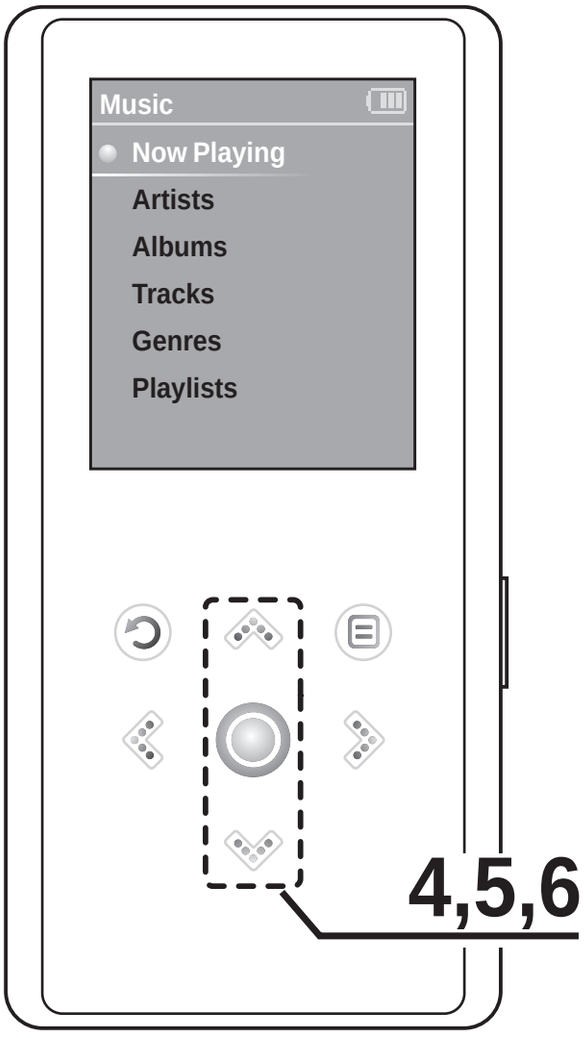

4 **Valitse esittäjä [ ]-painikkeen avulla ja paina sitten [ ].**

- Valitun esittäjän albumit tulevat näkyviin.

5 **Valitse albumi [ ]-painikkeen avulla ja paina sitten [ ].**

- Valitun albumin musiikkitiedostot tulevat näkyviin.

6 **Valitse toistettava musiikkitiedosto [ ]-painikkeen avulla ja paina sitten [ ].**

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

Musiikin kuunteleminen (jatkuu)

Tauko

1 **Paina [ ]-painiketta musiikin toiston aikana.**

- Musiikin toisto keskeytyy.

2 **Paina [ ]-painiketta uudelleen.**

- Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.

HUOMAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos painikkeisiin ei kosketa määrätyn ajan kuluessa (oletus: 1 minuutti) soittimen ollessa taukotilassa. ► sivu 42

Hakeminen raidan sisällä

1 **Paina ja [ ]-painiketta ja pidä se painettuna valitun kappaleen toiston aikana.**

- Soitin hakee raidan alun tai lopun.

2 **Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.**

- Toisto alkaa vapautuskohdasta.

Toistettavan raidan toistaminen alusta alkaen

Paina [⏮], kun kappaletta on toistettu vähintään 3 sekuntia.

- Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.

Edellisen tai seuraavan raidan toistaminen

Paina [⏮], kun kappaletta on toistettu alle kolme sekuntia.

- Edellisen raidan toisto alkaa.

Paina [⏭]-painiketta.

- Seuraavan raidan toisto alkaa.

VAROITUS

- VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka [⏮]-painiketta painettaisiinkin 3 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

Soittolistan luominen Samsung Media Studion avulla

Soittolista on luettelo suosikkikappaleistasi.

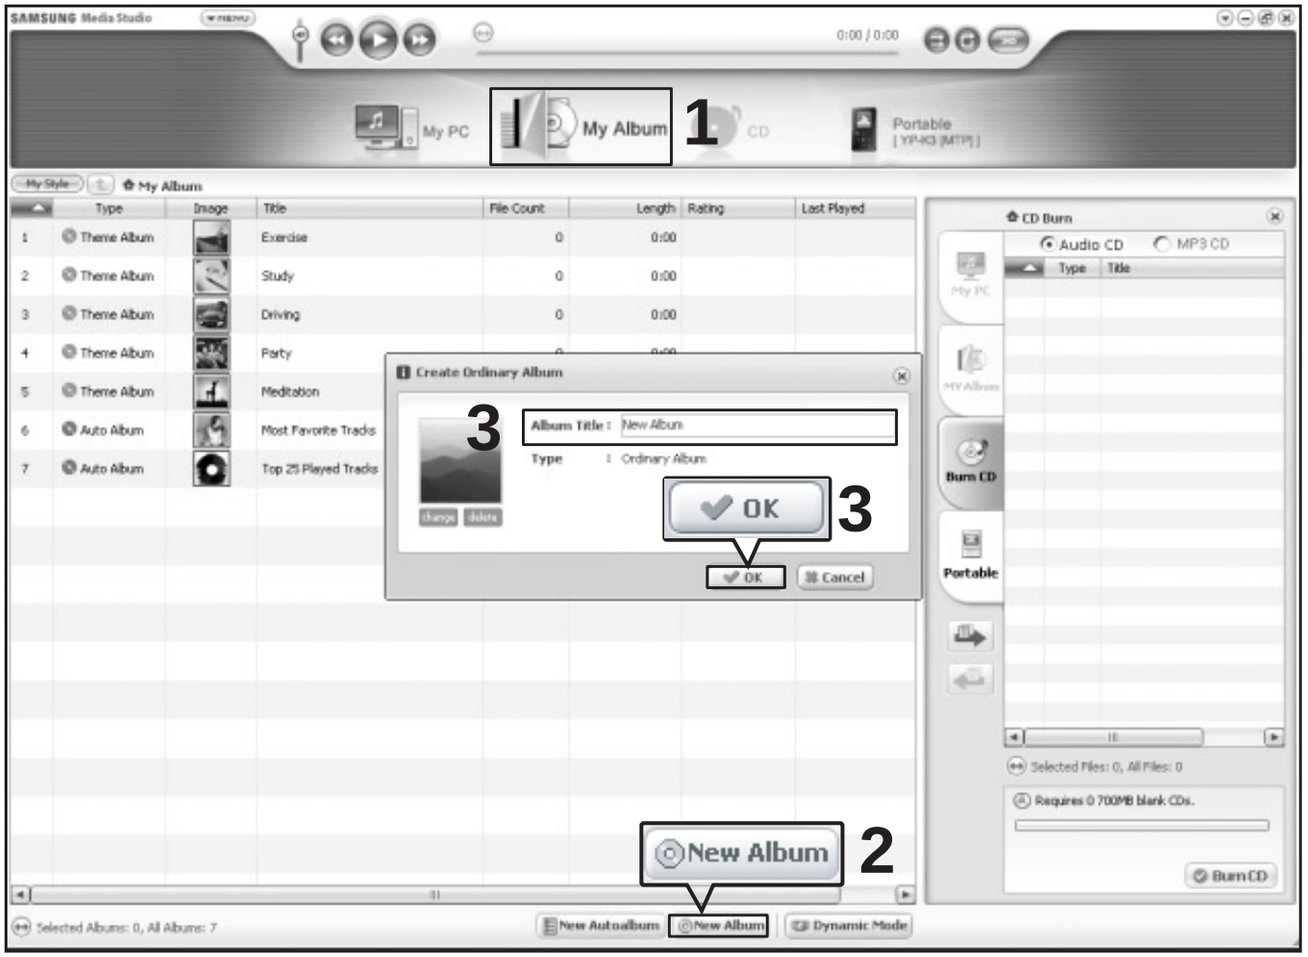

1 **Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa <My Album> (oma albumi).**

- Näyttöön tulee <My Album> (oma albumi)-ikkuna.

2 **Napsauta alhaalta <New Album> (uusi albumi).**

- Näyttöön tulee luomisikkuna.

3 **Kirjoita albumin nimi ja napsauta sitten <OK>.**

- Uusi albumi (soittolista) luodaan ja tallennetaan My Album -osioon Media Studiossa.

Musiikkitiedostojen siirtäminen soittolistaan

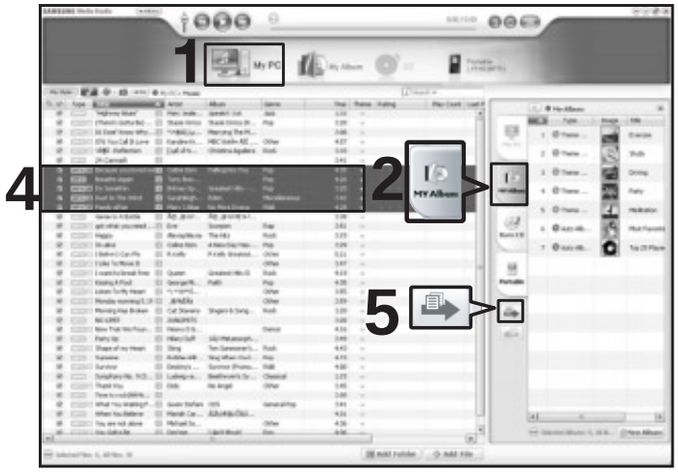

1 **Napsauta Media Studion yläosassa kohtaa <My PC> (oma tietokone).**

- Näyttöön tulee <My PC> (oma tietokone) -ikkuna.

2 **Napsauta ikkunan oikeasta kulmasta <My Album> (oma albuni).**

- Näyttöön tulee albumi-ikkuna.

3 **Kaksoisnapsauta oikeassa ikkunassa haluamaasi albumia.**

4 **Valitse <My PC> (oma tietokone)-ikkunassa tiedostot, jotka haluat siirtää.**

5 **Napsauta -kuvaketta.**

- Valitut tiedostot lisätään albumiin <Playlist> (soittolistaan).

Toistoluettelon lähettäminen Samsung Media Studion avulla

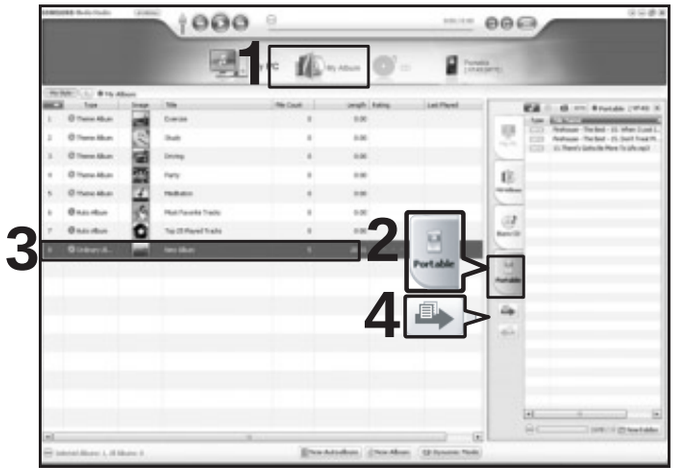

1 **Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa <My Album> (oma albumi).**

- Näyttöön tulee <My Album>-ikkuna.

2 **Napsauta ikkunan oikeasta kulmasta <Portable> (kannettava laite).**

- Näyttöön tulee <Portable> (kannettava laite)-ikkuna.

3 **Valitse haluamasi albumi <My Album> (oma albumi) luettelosta.**

4 **Napsauta -kuvaketta.**

- Valittu albumi siirretään soittimeen ja tallennetaan kohtaan <Music> (musiikki) → <Playlists> (soittolistat).

Soittolistan toistaminen

Alkutoimet Lisätietoja soittolistojen luomisesta ja siirtämisestä soittimeen löytyy sivuilta 26 -27.

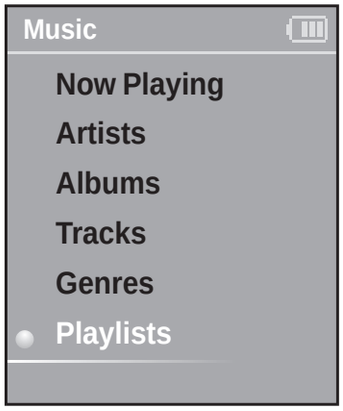

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [ ]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Music> (musiikki) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Esiin tulee musiikkivalikko.

3 **Valitse <Playlists> (soittolistat) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Soittolistat tulevat näkyviin.
- Jos soittolistaa ei löydy, näyttöön tulee ilmoitus <No File>.

4 **Valitse haluamasi soittolista painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittuun soittolistaan tallennetut musiikkitiedostot tulevat näkyviin.

5 **Valitse toistettava musiikkitiedosto [ ]-painikkeen avulla ja paina sitten [ ].**

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

Musiikin asetusvalikon käyttäminen

Äänitehosteen valitseminen

Voit parantaa kuuntelukokemusta erilaisten äänitehosteiden avulla.

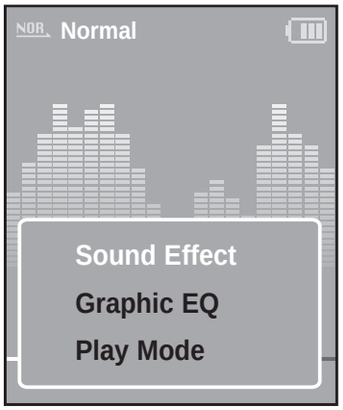

1 **Paina [ ]-painiketta musiikin kuuntelun aikana.**

- Musiikin asetusvalikko tulee näkyviin.

2 **Valitse <Sound Effect> (Äänitehoste) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Äänitehostevalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse haluamasi äänitehoste painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat: <Normal> (normaali), <Vocal> (laulu), <Bass Boost> (basson tehostus), <3D Sound> (kolmiulotteinen ääni) ja <Concert Hall> (konserttisali).

Graafisen taajuuskorjaimen valitseminen

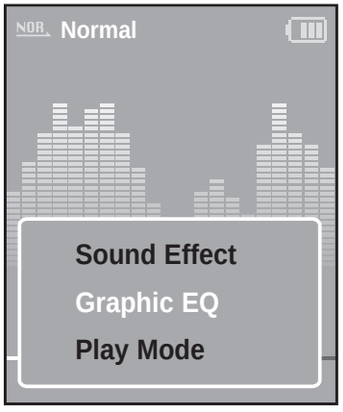

1 **Paina [ ]-painiketta musiikin kuuntelun aikana.**

- Musiikin asetusvalikko tulee näkyviin.

2 **Valitse <Graphic EQ> (Graafinen taajuuskorjain) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Graafisen taajuuskorjaimen valikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <On> (päällä) tai <Off> (pois) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- <On> (käytössä): Graafinen taajuuskorjain näkyy näytössä.
- <Off> (pois): Graafista taajuuskorjainta ei näytetä näytössä.

Musiikin asetusvalikon käyttäminen (jatkuu)

Toistotilan valitseminen

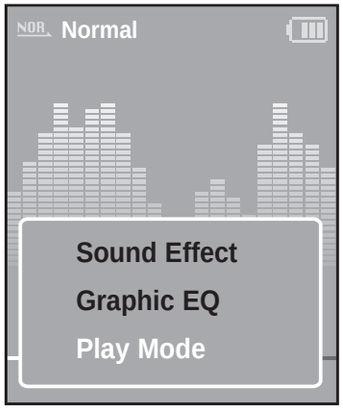

1 **Paina [ ]-painiketta musiikin kuuntelun aikana.**

- Musiikin asetusvalikko tulee näkyviin.

2 **Valitse <Play Mode> (Toistotila) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Näyttöön tulee toistotilavalikko.

3 **Valitse haluamasi tila painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat: <Normal> (normaali), <Repeat One> (yksittäisen raidan toisto), <Repeat> (kaikkien tiedostojen toisto) ja <Shuffle> (sekoitus).

- <Normal> (normaali) : Kaikkien kappaleiden toistaminen kerran järjestyksessä.
- <Repeat One> (yksittäisen raidan toisto) : Yhden kappaleen toisto.
- <Repeat> (kaikkien tiedostojen toisto) : Kaikkien kappaleiden jatkuva toisto.
- <Shuffle> (sekoitus) : Tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.

Kuvien katseleminen

Alkutoimet Sivuilta 20 - 21 löytyy tietoja valokuvatiedostojen siirtämisestä soittimeen.

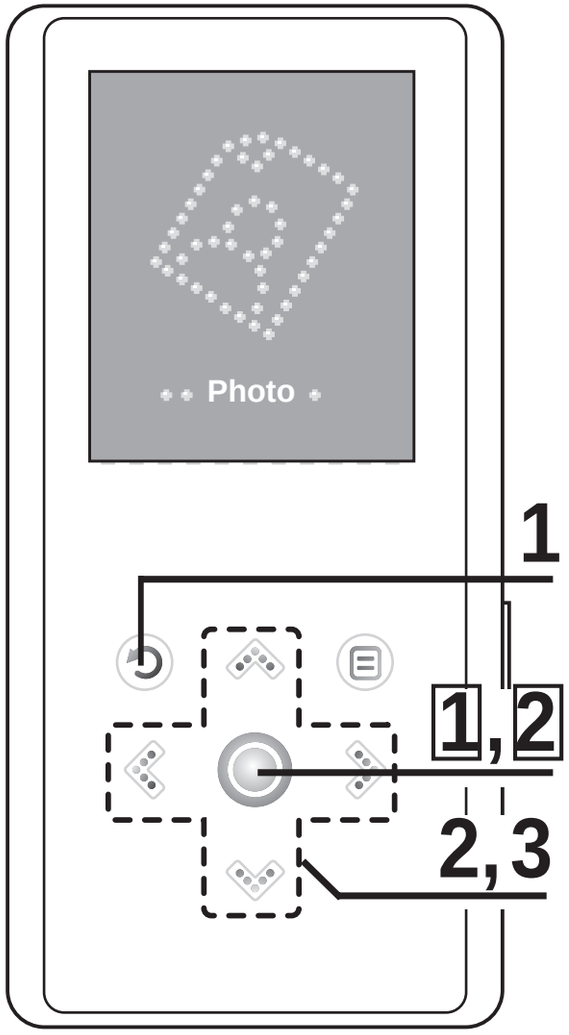

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [ ]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Photo> (valokuva) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valokuvaluettelo tulee näkyviin.

3 **Valitse haluamasi valokuvatiedosto painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittu tiedosto tulee näkyviin.
- Suuret kuvat saattavat tulla pienempiä hitaammin näkyviin.

Kuvaesityksen katseleminen

Voit katsella kuvatiedostoja järjestyksessä kuvaesityksenä.

1 **Paina Valokuvien katselu -tilassa [ ].**

- Kuvaesitys alkaa.

2 **Pysäytä kuvaesitys painamalla [ ].**

Jos haluat katsella edellistä/seuraavaa kuvaa

paina [ ]-painiketta.

- Edellinen tai seuraava kuva näkyy näytössä.

HUOMAUTUS

- Näet pienoiskuvan tiedostosta, jonka pienoiskuvatiedot löytyvät valokuvaluettelosta. Jos tiedostosta ei ole tietoja, näkyviin tulee sen sijaan .

Valokuvien asetusvalikon käyttäminen

Musiikin kuunteleminen valokuvien katselun aikana

Voit kuunnella viimeksi soitettua musiikkia samalla kun katselet valokuvia.

1 **Paina [⊟], kun katselet valokuvaa.**

■ Valokuvien asetusvalikko tulee näkyviin.

2 **Valitse [◎]-painikkeen avulla <Background Music On> (taustamusiikki päällä) tai <Background Music Off> (taustamusiikki pois päältä).**

■ <Background Music On> (taustamusiikki päällä): Voit kuunnella viimeksi soitettua musiikkia samalla kun katselet valokuvia.

■ <Background Music Off> (taustamusiikki pois päältä): Musiikkia ei soiteta valokuvien katselun aikana.

Valokuvan lisääminen näytönsäästäjäluetteloon

1 **Valitse valokuva, jonka haluat lisätä näytönsäästäjäluetteloon.**

2 **Paina [⊟], kun katselet valokuvaa.**

■ Valokuvien asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <Add to Screen Saver> (lisää näytönsäästäjiin) painamalla [⌃⌄]-painiketta ja paina sitten [◎].**

■ Valittu valokuvatiedosto lisätään näytönsäästäjien luetteloon.

HUOMAUTUS

■ Valitse <Photo> (valokuva) kohdasta <Settings> (asetukset) → <Display> (näyttö) → <Screen Saver> (näytönsäästäjä), jolloin valittu kuva näkyy näytössä näytönsäästäjänä. ▶ sivu 41

■ Jos valitset <Default Set> (oletusasetus) -asetuksen, näytönsäästäjäksi palautuu <Analog Clock> (analoginen kello).

FM-radion kuunteleminen

Alkutoimet Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

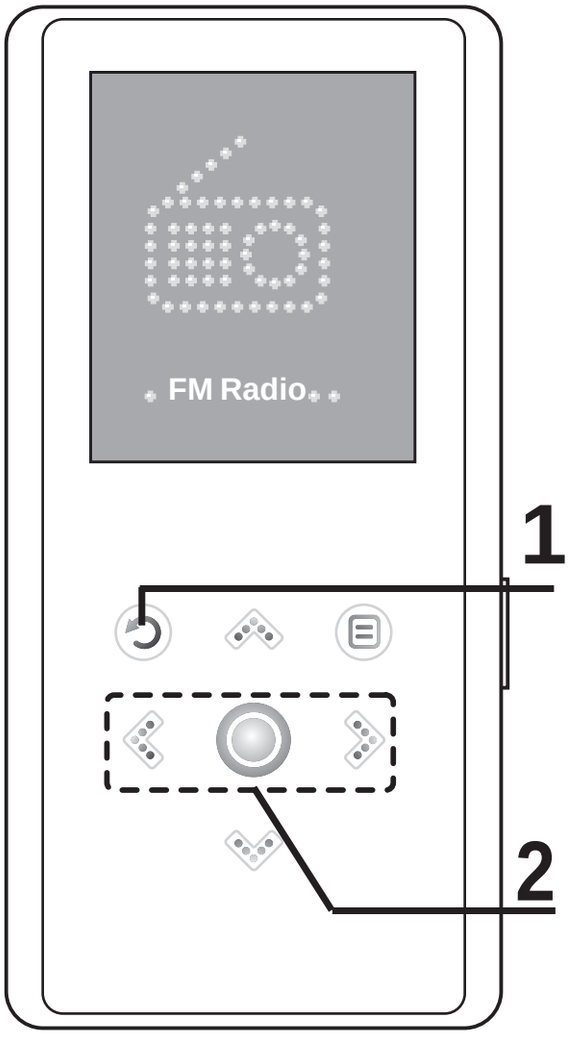

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [ ] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <FM Radio> (FM-radion) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- FM-radion vastaanotto alkaa.

Mykistystoiminnon käyttäminen

Paina [ ]-painiketta FM-radion kuuntelun aikana.

- Ääni mykistyy.
- Paina [ ]-painiketta uudelleen, jos haluat äänen jälleen kuuluviin.

VAROITUS

- Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen aina kun haet tai asetat taajuuksia. Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.

FM-radion kuunteleminen (jatkuu)

Manuaaliseen tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat hakea FM-asemaa manuaalisesti taajuus kerrallaan.

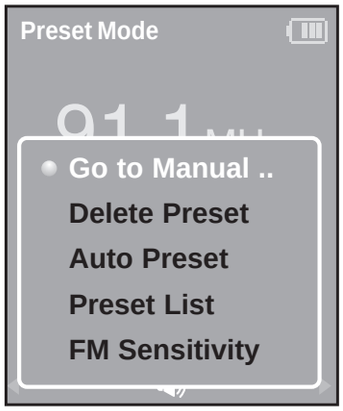

1 **Paina <Preset Mode> (esivalitut) -näkymässä [⊟].**

2 **Valitse <Go to Manual Mode> > (siirry manuaaliseen tilaan) painamalla [∧ ∨] -painiketta ja paina sitten [●].**

- Näet näytössä tekstin <Manual Mode> (manuaalinen tila).

Esivalittuun tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat selata esivalitsemiasi FM-asemia yksi kerrallaan.

1 **Paina <Manual Mode> (manuaalinen tila)-näkymässä [⊟].**

2 **Valitse <Go to Preset Mode> (siirry esivalitut-tilaan) painamalla [∧ ∨]-painiketta ja paina sitte [●].**

- Näet näytössä tekstin <Preset Mode> (esivalitut).

3 **Valitse esivalittu taajuus painamalla [‹ ›].**

- Kun <Preset Mode> (esivalitut) näkyy näytössä, voit valita radiotaajuuden ja kuunnella sitä.

HUOMAUTUS

- Jos yhtään esivalittua taajuutta ei ole asennettu, näet ilmoituksen <Preset list does not exist.> (Esivalittujen luetteloa ei ole.), eikä soitin ei siirry <Preset Mode> (esivalitut) -tilaan.
- Jos valitset <Default Set> (oletusasetus) -asetuksen, tallennetut asemat poistetaan.
- Jos valitset FM-asetusvalikossa <Preset List>, näet esivalitut taajuudet.
- Lisätietoja esivalittujen taajuuksien asettamisesta löytyy sivuilta 36 - 37.

Taajuuksien automaattinen haku

Paina <Manual Mode> (manuaalinen) -näkymässä [◀◀ ▶▶]-painiketta ja pidä se painettuna.

- Soitin hakeutuu taajuudelle, joka on lähinnä, kun painike vapautetaan.

Taajuuksien manuaalinen haku

Paina <Manual Mode> (manuaalinen) -näkymässä [◀◀ ▶▶].

- Taajuus muuttuu jokaisella painalluksella.

Taajuuden asettaminen

FM-radiotilassa voit asettaa jopa 30 taajuutta.

Taajuuksien automaattinen asetus

1 **Paina FM-radiotilassa [ ].**

2 **Valitse <Auto Preset> (Automaattiset esivalinnat) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Näet näytössä automaattisen esivalinnan ikkunan.

3 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Taajuuksia asetetaan automaattisesti 30:een asti.

HUOMAUTUS

- Jos käytät <Auto Preset> (Automaattiset esivalinnat) -toimintoa uudelleen, tallennetut taajuudet poistetaan kokonaan ja asetus alkaa alusta.

Peruuttaminen asettamisen aikana

Peruuta painamalla [ ] painiketta automaattisen haun aikana.

- Automaattinen asetus -toiminto peruutetaan ja siihen mennessä asetetut taajuudet tallennetaan.

Taajuuksien manuaalinen asetus

1 **Valitse haluamasi taajuus koskettamalla [ ] <Manual Mode> (manuaalinen) -tilassa.**

2 **Paina [ ] -painiketta.**

3 **Valitse <Add Preset> (lisää esivalittu) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Valittu taajuus lisätään esivalittujen taajuuksien luetteloon. Luetteloon lisätään enimmillään 30 esivalitun taajuuden numeroa peräkkäisessä järjestyksessä.

4 **Voit tallentaa muita taajuuksia noudattamalla vaiheita 1-3 yllä.**

HUOMAUTUS

- Jos yrität lisätä luetteloon taajuuden, joka löytyy jo luettelosta, näet viestin <This preset already exists.> (Tämä esivalinta on jo olemassa.), eikä valittua taajuutta lisätä esivalittujen luetteloon.

Taajuuksien hakeminen asetustilassa

Paina <Preset Mode> (Esivalitut-tila)-näkymässä [ ].

- Asetettu numero valitaan, ja voit aloittaa tallennetun radiotaajuuden kuuntelemisen.

HUOMAUTUS

- Jos haluat tarkastella esivalittujen luetteloa <Preset Mode> (Esivalitut-tila)-tilassa, valitse <Preset List> (esivalittujen luettelo) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].

Asetuksien poistaminen

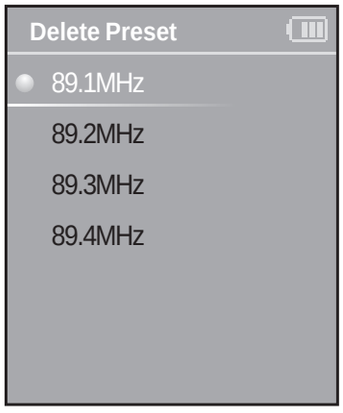

1 **Paina <Preset Mode> (Esivalitut-tila)-näkymässä [ ].**

2 **Valitse <Delete Preset> (Poista esivalittu) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Esivalitut taajuudet tulevat näkyviin.

3 **Valitse poistettava esivalittu taajuus painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

4 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Kyseinen esivalittu taajuus poistetaan.

5 **Jos haluat valita ja poistaa muita valintanumeroita, noudata vaiheita yllä olevia vaiheita 1- 4.**

FM-radion asetukset

FM-herkkyyden asettaminen

1 **Paina FM-radiotilassa [ ].**

2 **Valitse <FM Sensitivity> (FM-herkkyys) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- FM-herkkyys-valikko tulee näkyviin.

3 **Valitse herkkyys painamalla [ ] -painiketta ja paina sitten [ ].**

- Vaihtoehdot ovat: <High> (korkea), <Middle> (keskitasoinen) ja <Low> (matala).
- Mitä korkeampi FM-herkkyys on, sitä enemmän taajuuksia soitin vastaanottaa.

FIN

Näyttöasetukset

Voit säätää näytönsäästäjää ja asettaa ajan, jonka kuluttua näyttö sammuu.

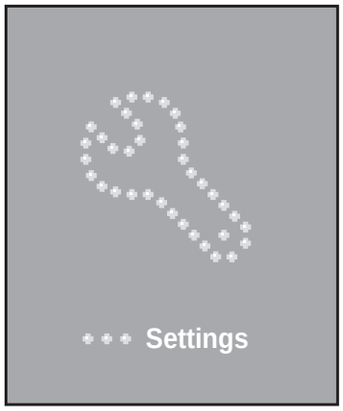

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↩]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (Asetukset) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <Display> (Näyttö) painamalla [▲ ▼]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Näyttövalikko tulee näkyviin.

4 **Aseta haluamasi toiminnot [▲ ▼]- ja [●]-painikkeen avulla.**

HUOMAUTUS

Painikkeiden toiminnot asetusten määrittämisessä

- Liiku ylös tai alas luettelossa painamalla [▲ ▼].
- Valitse ja vahvista asetukset painamalla [●] .
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla [↩].

- **<Screen Saver> (näytönsäästäjä):** Voit asettaa kuvan näytönsäästäjäksi. Valitse jokin vaihtoehdoista <Analog Clock> (analoginen kello), <Animation1> (Animaatio1), <Animation2> (Animaatio2), <Animation3> (Animaatio3) ja <Photo> (valokuva) ja aseta odotusaika. <Photo> (valokuva) viittaa valokuvaan, jonka asetit näytönsäästäjäksi kohdassa <Add to Screen Saver> (lisää näytönsäästäjiin). ▶ sivu 32 Vaihtoehdot ovat: <15sec> (15 s), <30sec> (30 s), <1min> (1 min), <3min> (3 min), <5min> (5 min) ja <Off> (pois). Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn ajan sisällä, näytönsäästäjä aktivoituu.
- **<Display Off> (näyttö pois päältä):** Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn ajan sisällä, näyttö sammuu automaattisesti. Valitse <15sec> (15 s), <30sec> (30 s), <1min> (1 min), <3min> (3 min), <5min> (5 min) tai <Off> (pois).
  Kun näytön virta on katkaistu, voit kytkeä sen päälle koskettamalla mitä tahansa painiketta.

FIN

Näytönsäästäjän asetus

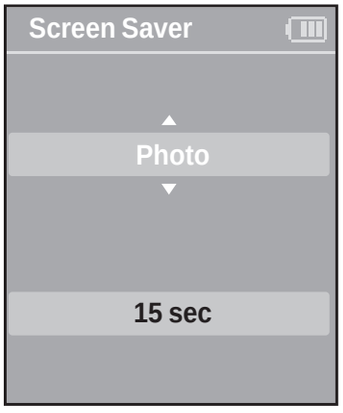

1 **Valitse <Screen Saver> (Näytönsäästäjä) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Näkyviin tulee näytönsäästäjävalikko.

2 **Valitse haluamasi näytönsäästäjäkuva painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

3 **Valitse odotusaika painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

4 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Näytönsäästäjän asetus on valmis.

Ajan asettaminen

Voit asettaa Time Set (kellonajan asetus)-, Sleep Timer (uniajastin)- ja Auto Power Off (automaattinen virrankatkaisu) -asetukset.

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↩]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (Asetukset) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <Time> (Aika) painamalla [▲ ▼]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Aikavalikko tulee näkyviin.

4 **Aseta haluamasi toiminnot [▲ ▼]- ja [●]-painikkeen avulla.**

- **<Sleep Timer> (uniajastin)** : Katkaisee virran automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua. Valitse <Off> (pois), <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> tai <120 min>.
- **<Auto Power Off> (automaattinen virrankatkaisu)** : Katkaisee automaattisesti virran, kun soitin on ollut ennalta määritellyn ajan taukotilassa ilman, että mitään painiketta on painettu. Valitse <15 sec> (15 s), <30 sec> (30 s), <1 min>, <3 min> tai <5 min>.
- **<Time Set> (kellonajan asetus)** : Voit asettaa kellonajan. ▶ Sivu 43

Time Set (kellonajan asetus)

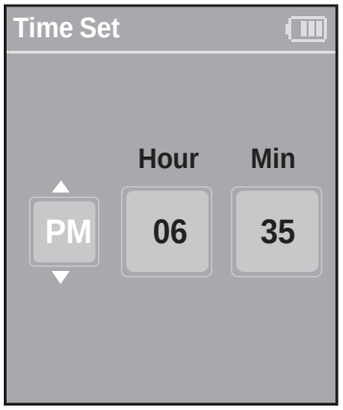

1 **Valitse <Time Set> (kellonajan asetus) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

2 **Siirry kohtaan <AM/PM, Hour, Minute> (AP/IP, tunnit, minuutit) [ ]-painikkeilla ja aseta kellonaika [ ]-painikkeilla.**

3 **Paina [ ]-painiketta.**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

4 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Aika-asetukset tallennetaan.

Kielen asettaminen

Voit määrittää valikon kielen.

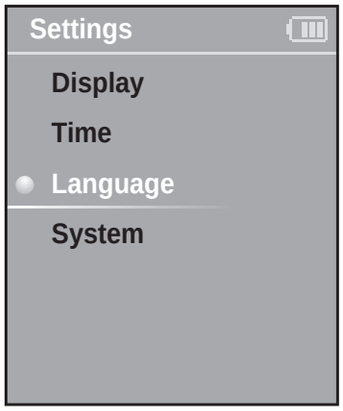

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↺]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (Asetukset) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <Language> (Kieli) painamalla [▲ ▼]-painiketta ja paina sitten [●].**

4 **Voit valita valikon kielen painikkeilla [▲ ▼] ja [●].**

- Valitse seuraavista : <English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 简体中文 >, < 繁體中文 >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, tai <Svenska>.

HUOMAUTUS

- Tuettuja kieliä voi vaihtaa tai lisätä.

Järjestelmän asetukset

Voit tehdä muisti- ja merkkiääniasetukset.

FIN

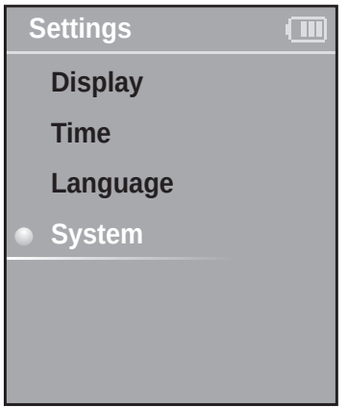

1 **Siirry päävalikkoon pitämällä [↩]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (Asetukset) painamalla [◀ ▶]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 **Valitse <System> (Järjestelmän) painamalla [▲ ▼]-painiketta ja paina sitten [●].**

- Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

4 **Aseta haluamasi toiminnot [▲ ▼]- ja [●]-painikkeen avulla.**

- **<Resume> (jatka) :** Voit asettaa kohdan, josta soitin jatkaa toistoa sen jälkeen, kun olet lopettanut musiikin soittamisen. Jos valitset <On> (päällä), toistoa jatketaan pysäytyskohdasta, ja jos valitset <Off> (pois), toistoa jatketaan viimeksi soitetun musiikin alusta.
- **<Beep> (äänimerkki):** Painikkeiden äänet kuuluvat. Valitse joko <On> (päällä) tai <Off> (pois).
- **<Volume Limit> (äänenvoimakkuuden rajoitus):** Voit ehkäistä kuulovaurioita asettamalla rajan äänenvoimakkuudelle, jota käytetään kuulokkeiden kanssa. <On> (päällä) rajoittaa enimmäisäänenvoimakkuudeksi 20, kun taas <Off> (pois) asetuksella enimmäisäänenvoimakkuus on 30.
- **<FM Region> (FM-alue):** Voit valita oman alueesi FM-radiota varten. Vaihtoehdot ovat: <Korea/USA> (Korea/USA), <Japan> (Japani) ja <Other Countries> (muut maat).

HUOMAUTUS

- Taajuusalueet maittain
  - Korea/Yhdysvallat: Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japani: Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - muut maat : Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n lisäyksin väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.
- FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.
- Jos vaihdat FM-aluetta, aikaisemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan.

Järjestelmän asetukset (jatkuu)

- **<Default Set> (aseta oletusarvo):** Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa.
- **<About> (tietoja):** Voit tarkastaa laiteohjelmiston version, muistikapasiteetin ja tiedostonumeron.
  - Firmware Version (laiteohjelmiston versio): Ilmoittaa käytössä olevan laiteohjelmiston version.
  - Memory (muisti): Ilmoittaa jäljellä olevan muistikapasiteetin. <Used> (käytössä) tarkoittaa käytössä olevaa muistia, <Remain> (jäljellä) tarkoittaa jäljellä olevaa muistia, ja <Total> (kokonaismäärä) tarkoittaa muistin kokonaismäärää.
  - Files: <Music> (musiikki) kertoo musiikkitiedostojen määrän, <Photo> (valokuva) kertoo valokuvatiedostojen määrän, ja <Total> (kokonaismäärä) kertoo kaikkien tiedostojen yhteismäärän.

aseta oletusarvo

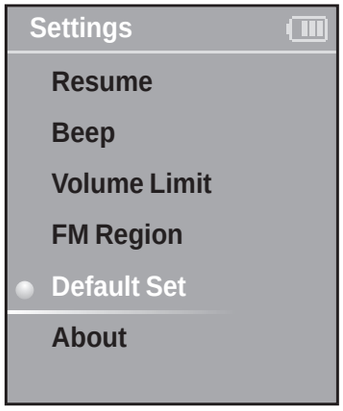

1 **Valitse <Default Set> (aseta oletusarvo) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- Esiin tulee vahvistusikkuna.

2 **Valitse <Yes> (kyllä) painamalla [ ]-painiketta ja paina sitten [ ].**

- <Yes> (kyllä): Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa.
- <No> (ei): Peruuttaa oletusarvojen palauttamisen.

HUOMAUTUS

- Jos valitset <Default Set> (oletusasetus) -asetuksen, kaikki asettamasi toiminnot palautetaan oletusasetuksiksi.
- **Tietoja sisäisestä muistista**
  Käytettävissä oleva sisäinen muisti on hieman ilmoitettua pienempi, koska soittimen laitteisto-ohjelmisto käyttää siitä osan.

Vianmääritys

Jos soitin ei toimi oikein, tarkasta seuraavat asiat.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon.

FIN

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Soittimen virta ei kytkeydy.	■ Virta ei kytkeydy, jos akku on täysin tyhjä. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.	■ Tarkasta onko [HOLD ▶] (lukitus) -kytkin painettu nuolen osoittamaan suuntaan. ■ Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä uudelleen. ▶ Page 11 ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.	■ Jos <Display Off> (näyttö pois päältä) on valittu kohdassa <Settings> (asetukset) → <Display> (näyttö), näyttö sammuu. Aktivoi näyttö koskettamalla mitä tahansa painiketta tai tarkasta näyttöasetukset. ▶ sivu 41 ■ Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
Virta katkeaa itsestään.	■ Tarkasta akun tila. ■ Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on täysin lopussa. Lataa akku. ■ Jos <Auto Power Off> (automaattinen virrankatkaisu) on valittuna <Settings> (asetukset) -valikon kohdassa → <Time> (aika), laitteen virta katkeaa taukotilassa. Kytke soittimeen virta.
Akku ei kestä käyttöoppaassa mainittua aikaa.	■ Akun käyttöaika voi vaihdella äänitilasta ja näytön asetuksista riippuen. ■ Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos sitä säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.
Ohjelmisto ei toimi	Tarkasta, vastaavatko tietokoneen ominaisuudet vaatimuksia.
Yhteys tietokoneeseen ei toimi.	Käynnistä Windows Update valitsemalla tietokoneen tehtäväpalkista <Start> (Käynnistä). Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Packs ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja kytke soitin.

Vianmääritys (jatkuu)

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Toistaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu soittimeen. ■ Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. ■ Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko USB-kaapeli kiinnitetty kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa. ■ Tarkasta, onko muisti täynnä. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on kateissa.	Tarkasta, onko USB-kaapeli irronnut tiedostojen siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa kannattaa olla erityisen varovainen, koska Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan näyttö toiston aikana.	Tarkasta, onko tiedosto VBR (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus) -muodossa.
Soitin kuumenee.	Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.

Valikkopuu

Voit tarkastella valikkorakennetta helposti.

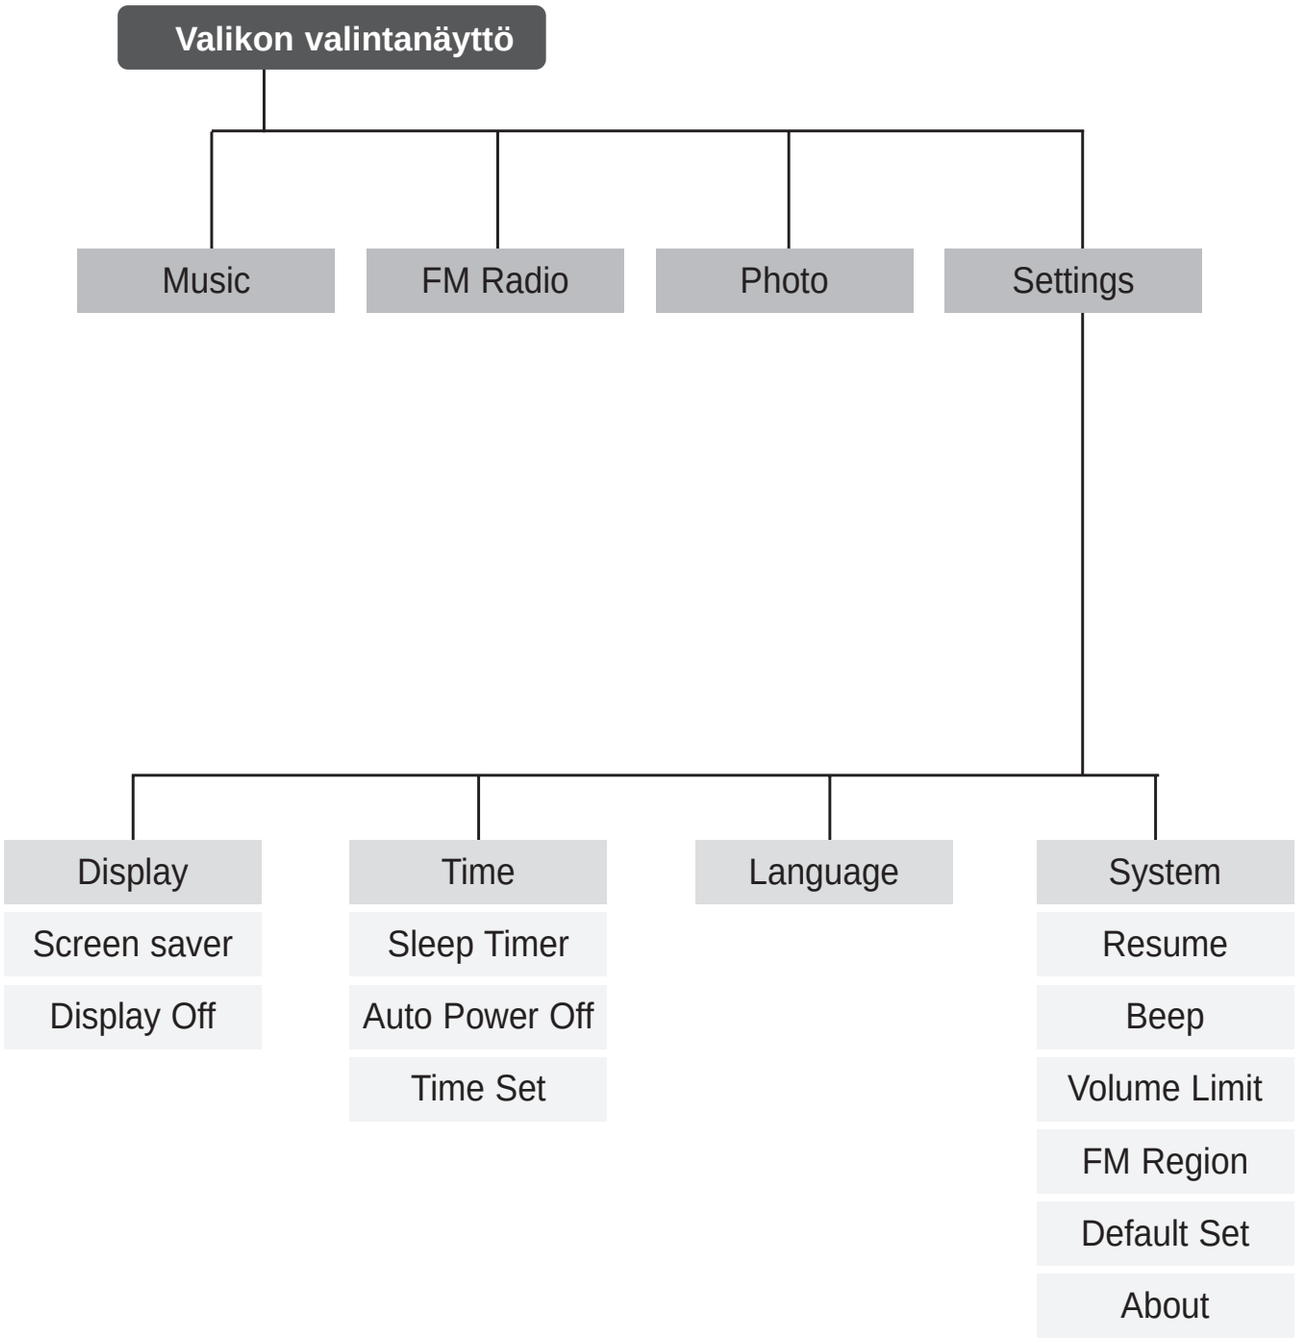

Tekniset tiedot

Malli		YP-K3
Virta		3.7V (ladattava litiumpolymeeriakku)
Sisäisen akun lataus		500 mAh
Tiedosto	Yhteensopivuus	Musiikin: MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps, 22kHz~48kHz) Kuva: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based toiminta)
Kuulokeliitännän teho		20mW(Ranskassa 5 mW/CH)(16Ω)
Lähtötaajuusalue		20Hz~20KHz
Kohinasuhde		88 dB, 20kHz LPF(perustuen 1KHz 0 dB)
Toistoaika		25 tuntia musiikkia (MP3 128 kbit/s, äänenvoimakkuus 15, normaalitila)
Toimintalämpötila		-5~35 °C (23~95°F)
Kotelo		Ruostumaton, muovi
Paino		1.76 oz (50g)
Mitat (L x K x S)		1.73 X 3.78 X 0.27 inches (44 X 96 X 6.95 mm)
FM-taajuus		87.5~108.0MHz
FM:n signaali-kohinasuhde		50dB
FM:n harmoninen särö		1%
FM-vastaanottimen herkkyys		38dBμ

● Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

Lisenssi

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollis- ja tekijänoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön.
Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.

VAIN EUROOPPA

Tämä merkintä laitteessa tai sitä koskevissa painotuotteissa merkitsee, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun sitä ei enää käytetä. Jotta vältytään mahdollisesti haitallisilta ympäristö- tai terveysvaikutuksilta, tämä laite tulee pitää erillään muusta jätteestä ja kierrättää, jotta materiaalit voidaan käyttää uudelleen.
Lisätietoja laitteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä saa joko laitteen myyjältä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.
Yrityskäytössä olleiden laitteiden haltijoiden tulee ottaa yhteyttä tavaran toimittajaan ja tarkastaa ostosopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana.

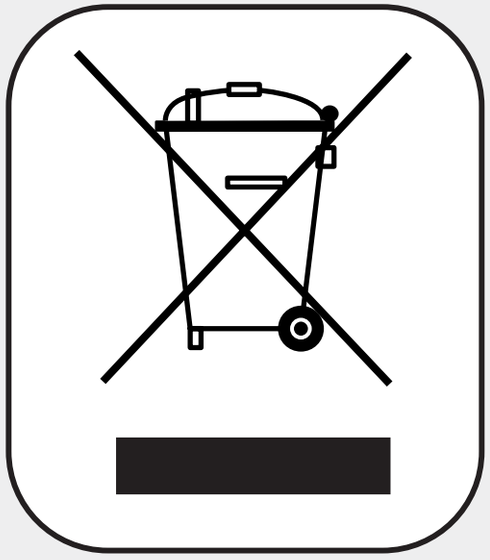

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung-tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung-tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
09 693 79 554
www.samsung.com/fi

REV 0.0